Flex Network I/F ユニット 取扱説明書

このたびは、(株) デジタル製 GLC シリーズ用 Flex Network I/F ユニット(GLC100-FN11)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、デジタル製オリジナル省配線システム (Flex Network) を実現するための GLC100/300 シリーズ用 I/F ユニットです。

ご使用前に本書を Flex Network ユーザーズマニュアル (別売) とあわせてよくお読みになり、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

本書での GLC100/300 シリーズ (以下、「GLC」と称します) とは、以下の機種を指します。

GLC100 シリーズ・・・・・GLC100-LG41-24V、GLC100-SC41-24V

GLC300 シリーズ・・・・・GLC300-TC41-24V

安全に関する使用上の注意

本書には、本製品とGLCを正しくお使いいただくために安全表示が記述されています。本書ならびに関連マニュアルをよくお読みいただき、本製品とGLCの正しい取り扱い方法と機能を十分にご理解いただきますようお願いします。

■絵表示について

本書では、本製品とGLCを安全に使用していただくために、注意事項に次のような絵表示を使用しています。ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠危 険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う内容を示します。
⚠警 告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注 意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 危 険

- 非常停止回路やインターロック回路などは本製品の外部で構成してください。これらの回路を本製品の内部で構成すると、本製品が故障した場合、システムの暴走、破損、および事故の恐れがあります。
- 重大な事故に繋がる恐れのある出力信号については、外部で監視するようにシステムを設計してください。
- 本製品は一般工業などを対象とした汎用品として開発されたもので、人命に関わるような状況下での使用される機器、またはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。原子力、電力、航空宇宙、医療、乗用移動体など特殊用途への使用をご検討の場合は、株式会社デジタル営業担当までお問い合わせください。

⚠ 警 告

- 取り付け、取り外し、配線作業、保守、および点検は必ず電源を切って行ってください。感電、火災の恐れがあります。
- 本製品の解体、改造はしないでください。感電、火災の恐れがあります。
- 可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発の恐れがあります。
- 取扱説明書、およびマニュアルに記載された仕様以外での環境で使用しないでください。仕様の範囲外で使用すると、感電、火災、誤動作、および故障の恐れがあります。
- 通電中は端子に触れないでください。感電、誤動作の恐れがあります。

⚠ 注 意

- 通信ケーブルや入出力信号線の配線は、高電圧線、大電圧線、インバータなどの高周波線、および動力線とは別ダクトにしてください。ノイズによる誤動作の恐れがあります。
- 取り付けは取扱説明書、およびマニュアルの指示に従い確実に行ってください。正しく取り付けが行われていないと、誤動作、故障、および落下の恐れがあります。
- 配線は取扱説明書、およびマニュアルの指示に従い確実に行ってください。正しく配線が行われていないと、誤動作、故障、および感電の恐れがあります。
- 本製品に切り粉、配線くず、水、液状のものなどの異物が入らないようご注意ください。誤動作、故障、感電、および火災の恐れがあります。
- 本製品を破棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

■故障しないために

- 直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所での保管、および使用は避けてください。
- 本製品は精密機器ですので衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管、および使用は避けてください。
- 本製品の通風口をふさいだり、熱がこもるような場所での使用は避けてください。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用は避けてください。
- 本製品はシンナーや有機溶剤で拭かないでください。

梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

■Flex Network I/Fユニット
本体 (GLC100-FN11)

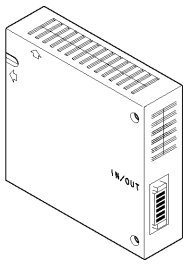

■取扱説明書 1枚（本書）
Flex Network I/Fユニット
取扱説明書

■取り付け用ネジ 3個



■Flex Network通信コネクタ 1個

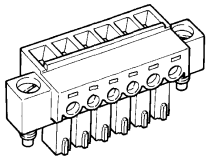

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

別売品

■マニュアル
Flex Networkユーザーズマニュアル

(GLC100-MMFN01)

1 一般仕様

■環境仕様

項目	内容
定格電圧	DC5V±5%（GLCから供給）
消費電力	1.25W以下
使用周囲温度	0～50℃ （ただし、装着GLCの温度範囲を越えないこと）
保存周囲温度	- 20～+60℃

■外観仕様

項目	内容
外形寸法	W111×H120×D31.5(mm) (本体のみ、突起部とコネクタ含まず)
質量	350g以下

2 外観図と各部寸法図

Flex Network I/F ユニットを GLC100 シリーズに取り付けた場合の外観図と各部の寸法図を示します。*1

単位:mm

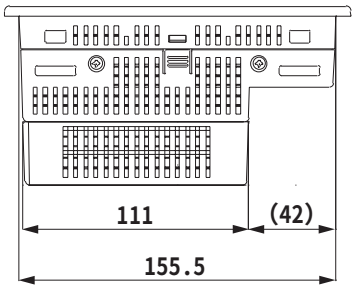

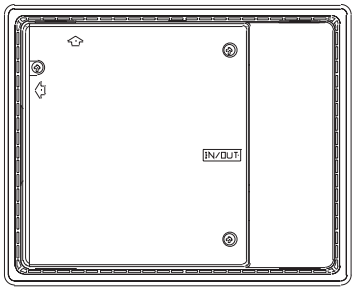

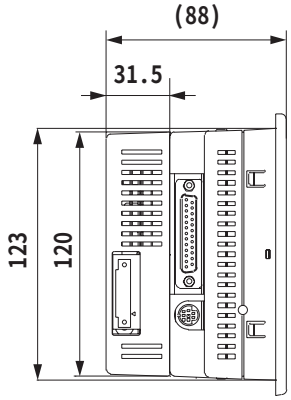

*1 GLC300 シリーズに取り付けた場合については、**参照→ Flex Network ユーザーズマニュアル**

3 各部名称とその機能

Flex Network I/F ユニットの各部の名称とその機能について説明します。

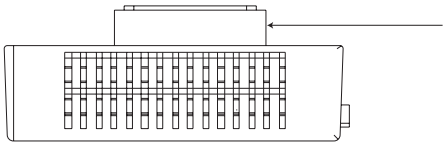

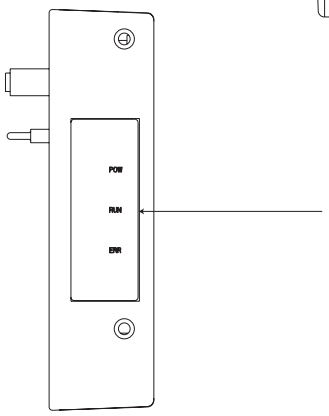

ｽﾃｰﾀｽ LED	点灯条件
POW （緑色LED）	電源投入時に点灯
RUN （緑色LED）	通信イネーブル時に点灯
ERR （赤色LED）	接続されているI/Oユニットに障害が発生した時に点灯

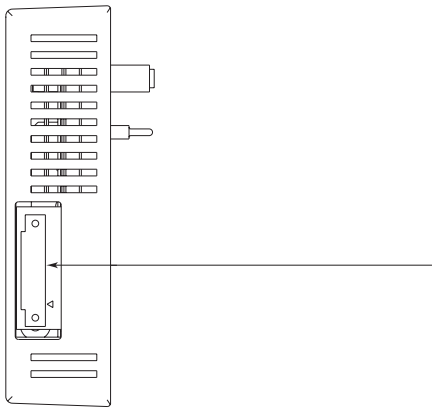

4 取り付け

以下の方法で、GLC に本製品を取り付けてください。

⚠ 警 告

作業をする前に

- 本製品の取り付けは、感電の恐れがありますので GLC に電源ケーブルを配線後、GLC 本体に電源が供給されていないことを必ず確認してから作業を行ってください。
- 通電中に本製品の取り付け、取り外しは行わないでください。動作異常や故障の原因となります。

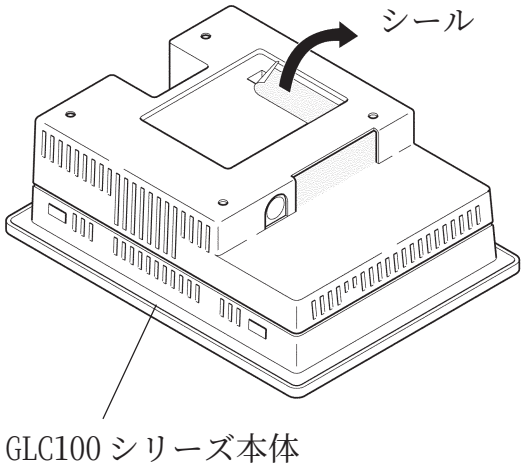

①GLCの電源を切ります。

②GLC裏面に貼付してある、本製品取り付け用拡張コネクタのシールをはがします。

重要 **・ 本製品は、必ずGLC本体の電源ケーブルを接続してから取り付けてください。本製品取り付け後は、電源ケーブルを接続できませんのでご注意ください。**

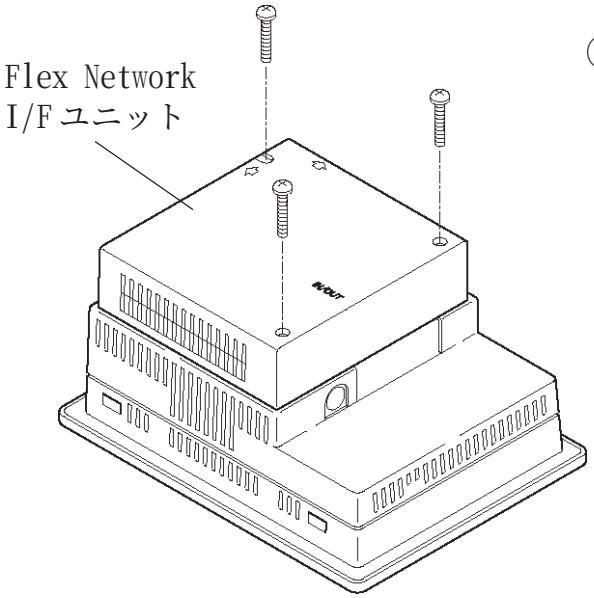

③本製品を付属の取り付け用ネジ3個で固定します。

MEMO
- 締め付けトルクは0.5～0.6 N・mです。
- GLC300シリーズに取り付ける場合は、バス変換ユニット（GLC300-BCB11）が必要です。バス変換ユニットのGLCへの取り付け方法については、

参照→バス変換ユニット取扱説明書

5 Flex Network通信ケーブルの配線

Flex Network通信ケーブルは、以下のものを使用してください。

販売元	型式	販売単位
パイオニクス(株)	ZHY221PS	200m
	ZHY221PS-100	100m
	ZHY221PS-50	50m
	ZHY221PS-10	10m

お問い合わせ先：

富士エレクトロニクス（株）

・本社第4グループ　TEL：03-3814-1412／FAX：03-3814-1414

・大阪第1グループ　TEL：06-6241-0366／FAX：06-6241-0322

■配線方法

電線の被覆を剥いで、芯線をよじり接合部へ挿入します。

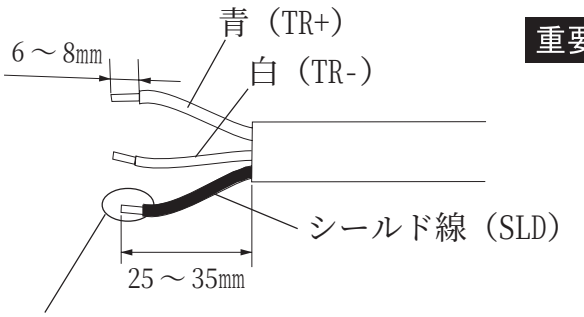

※ **はんだメッキをしない**

重要 **・ シールド線にはテーピング、または絶縁チューブをかぶせてください。**

・ 芯線は、はんだメッキしないでください。接触不良の原因となります。

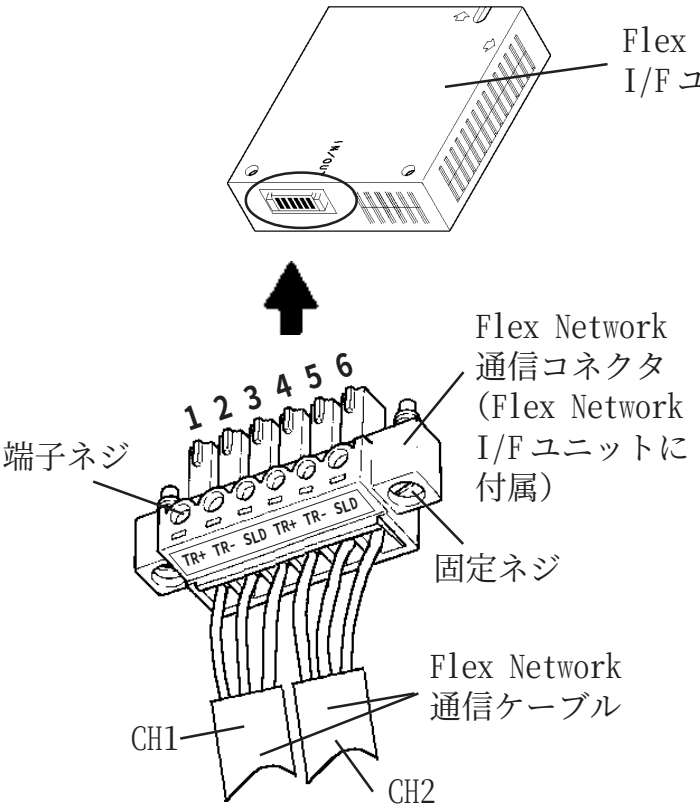

ピン番号	被覆色	内容
1	青	CH1通信データ(TR+)
2	白	CH1通信データ(TR-)
3	シールド	CH1シールド線(SLD)
4	青	CH2通信データ(TR+)
5	白	CH2通信データ(TR-)
6	シールド	CH2シールド線(SLD)

各チャンネル（CH1/CH2）には同一通信データが出力されます。どちらか一方のチャンネルを使用する場合は、CH1 または CH2 のどちらでも使用できます。

使用するチャンネル	最大I/0ユニット接続数	
CH1またはCH2	CH1またはCH2	31台
CH1とCH2	CH1またはCH2	63台（31台＋32台）

最大通信距離（1 チャンネル）は、6Mbps の場合 200m、12Mbps の場合 100m となります。（推奨通信速度：6Mbps）

重要 **・ 端子ネジを締め付ける時は、小型マイナスドライバをご使用ください。（刃先厚：0.4mm、刃先幅：2.5mm）**

・ コネクタは両脇にある固定ネジで、本製品に必ず固定してください。(固定ネジの推奨締め付けトルク：0.22～0.25N・m)

・ 芯線のよじりが適切でないと、芯線のヒゲ線同士、またはヒゲ線と隣の電極とが短絡する恐れがありますのでご注意ください。棒端子を使用される場合は、以下に示す推奨棒端子をご参考ください。

推奨棒端子：フェニックス・コンタクト(株)製

型式：AI0.5-6WH, AI0.34-6TQ

6 通信ケーブル配線時の注意事項

通信ケーブルの配線は、動力線とは別ダクトにして、動力線から誘導ノイズ・誘導電力の影響を受けない距離をおいてください。

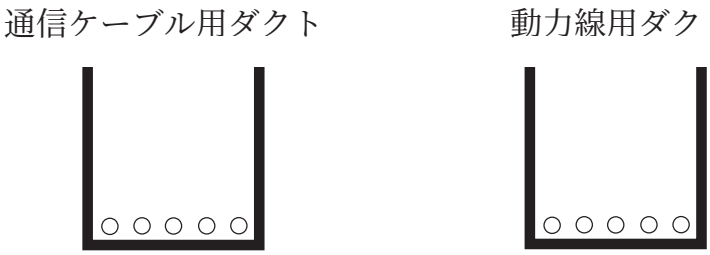

同一ダクトに収納するときは、アースした導電板にて仕切ってください。

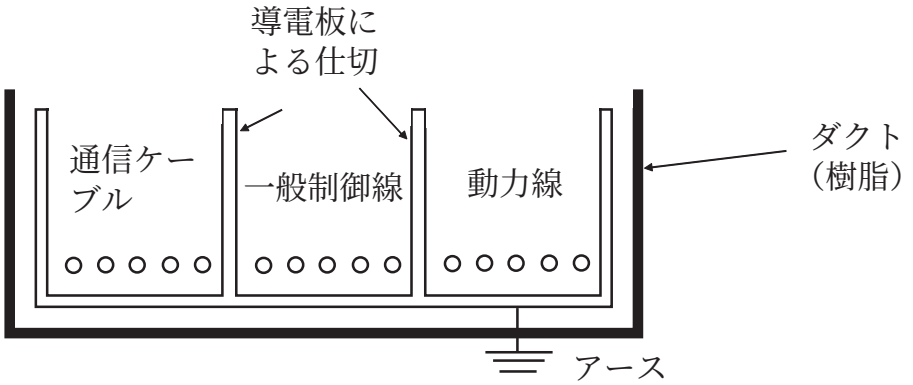

・ 動力線を別の配線系統にできないときには、シールド線を使用して、シールド端を接地してください。

株式会社　デジタル
〒559-0031
大阪市住之江区南港東8-2-52
ＴＥＬ(06)6613-1101（代）
ＦＡＸ(06)6613-5888

© Copyright 1999 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.

052824B .GLC100-MMFN-MT01 1999.12